

MONTAGE

A Vérifier que tous les composants sont dans le paquet. I.

1 : 3 éléments de garde-corps

2 : 2 embases avec roues

3 : 1 plateau


4 : 1 élément plans de montée avec marches

5 : 1 élément avec échelons

6 : 2 éléments de rampes

7 : 2 tendeurs

1 carton visserie

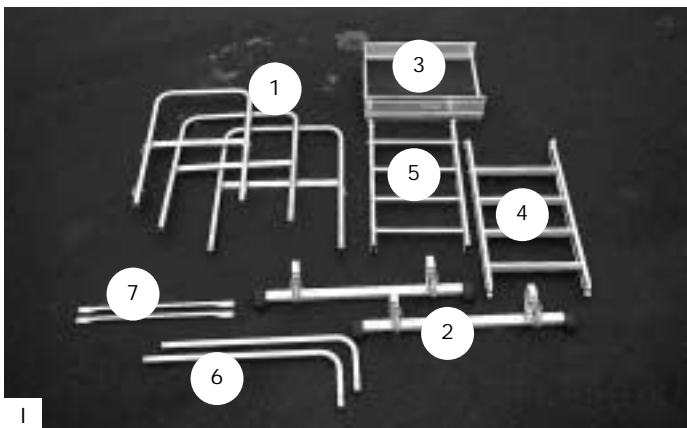

B Mettre le plateau à l'envers et présenter le plan avec échelons avec les pièces blanches vers le plateau. II.



C Positionner les boulons Ø 8 mm, longueur : 55 mm. Serrer normalement. III (2 clés de 13).



D Présenter le plan de montée, dessous des marches vers le haut, pièces en alu vers le plateau. IV.



E Mettre en place 1 boulon Ø 8 mm, longueur : 55 mm pour maintenir l'ensemble. V.



MONTAGE *(suite)*

F Mettre en vis à vis, sur le montant 1 boulon Ø8 mm, longueur 55 mm. VI.



G Mise en place des tendeurs.

- Desserrer l'écrou borgne d'un côté du plan de montée et retirer la tige filetée. VII.



- Retirer les bouchons blanc puis intercaler un tendeur entre l'écrou borgne resté sur la tige filetée et le bouchon blanc. VIII.

- Re-positionner la tige filetée au travers de la marche, remettre le second bouchon blanc, mettre en place le second tendeur et remettre l'écrou borgne. IX.



Procéder de la même manière pour l'autre côté des tendeurs sur le plan de béquille.

Bien serrer les écrous.

Mise en place des embases à roues sur le plan de béquille.

H Présenter une entretoise lg: 76 mm vers l'intérieur du montant et un boulon de 130 mm. X.



I Présenter l'embase sur les boulons à l'extérieur des montants avec les roues vers l'intérieur du produit. XI.



J Bloquer l'ensemble avec les écrous et bien serrer. XII.



MONTAGE *(suite)*

K Pour équiper le plan de montée, positionner l'embase dans les pièces alu, roues vers l'intérieur. XIII.



XIII

L Bloquer l'ensemble avec 2 vis longueur 55 mm. XIV.



XIV

M Retourner la plate-forme pour la mettre sur ses roues. Présenter les gardes-corps latéraux (fer plat à l'extérieur) mettre un embout noir percé dans les extrémités des tubes. XV.



XV

N Positionner un boulon Ø 8 mm, longueur 90 mm pour maintenir l'ensemble en place. XVI.



XVI

O Mettre l'autre boulon de 90 mm sur l'autre montant. XVII, puis, serrer avec 2 clés de 13 mm. XVIII.



XVII



XVIII

P Pour positionner le garde-corps arrière, dévisser légèrement les boulons des pattes en fer plat. XIX.



XIX

Q Appliquer le garde-corps en faisant dépasser les fers plats sur les gardes-corps de côté et placer les vis Ø 8 mm, longueur 55 mm. XX.



XX

MONTAGE *(fin)*

R Procéder de même pour les fers plats situés près de la sous lisse. XXI.

S Mettre dans les extrémités des tubes de rampe des embouts noirs percés. XXII.

T Mettre en place les rampes, coude vers le bas. XXIII, sur les montants à l'aide des boulons Ø8 mm, longueur 80 mm.

U Ramener le haut de la rampe sur le garde-corps, fixer la vis Ø8 mm. Bien serrer toutes les liaisons. XXIV.



Pour le démontage, procéder exactement à l'inverse.