

MONTAGE

A Mettre de côté les 2 traverses orange, l'ensemble roulette et le plancher I, II.



1

B Développer le haut de la rampe en tirant dessus III. Mettre le porte-outils en butée.



II

C Mettre en place les attaches de rampes (1 clé de 13) IV, V.



III




IV

E Lever la plate-forme et remettre la tige (2 personnes) (2 clés de 13). Serrer sans excès les boulons d'extrémité VII.



V

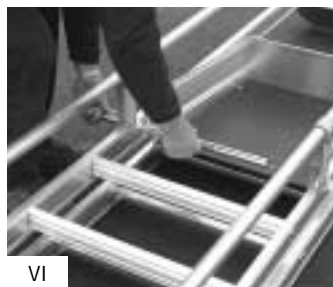

VI

F Mettre en place les 2 traverse orange sur le plan de montée (2 clés de 13) VIII.



VII



VIII

MONTAGE *(suite)*

G Ouvrir le produit en soulevant le plan de montée (2 personnes) et mettre en place l'autre côté des traverses orange sur le plan de béquille (2 clés de 13) IX, X.

H Redresser le produit. Dévisser les boulons du bas du plan de béquille et retirer les entretoises XI, XII, XIII.

I Mettre en place les entretoises dans les trous des traverses (trou en bas) XIV.

J Soulever le plan de béquille et mettre en place sur la traverse (2 personnes) XV.

K Mettre les boulons et bien serrer (2 clés de 13) XVI.



IX



X




XI



XII



XIII

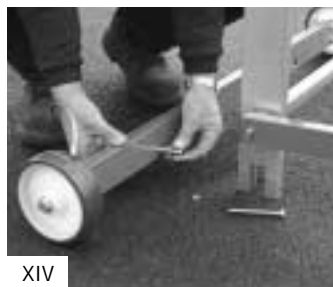

XIV



XV



XVI

L Rentrer le tendeur par l'extérieur dans l'échelon sous plateau du plan de béquille (voir tableau) et le faire ressortir à l'autre extrémité de l'échelon XVII.

M Croiser derrière le plan puis l'accrocher à l'extrémité de la traverse XVIII.

N Tendre le câble de tension XIX.

O Positionner la planche sur les 2 traverses XX.

P Pour déplacer le produit, mettre en contact la roue en appuyant sur la pédale avant XXI.
ATTENTION : remettre la roue hors sol avant d'accéder à l'escalier de rayonnage.

Pour le démontage, procéder exactement à l'inverse.



XVII



XVIII



XIX



XX



XXI

Nbre de marches	Position du câble Nbre échelon sous plate-forme
5	pas de câble
6	pas de câble
7	pas de câble
8	1 ^{er} échelon
9	2 ^e échelon
10	1 ^{er} échelon
11	2 ^e échelon
12	1 ^{er} échelon
13	2 ^e échelon
14	1 ^{er} échelon
15	2 ^e échelon