

SHERPASCOPIC PLIANT

Plate-forme individuelle de travail télescopique

NF PIR NFP 93352 / Décret 6548 (France)



MOBILES UND KOMBINIERBARES GERÜST MIT NIVEAU - AUSGLEICH • MOBILE AND MODULAR SCAFFOLDING WITH LEVEL COMPENSATION • ANDAMIO MÓVIL Y MODULAR CON REAJUSTE DE NIVEL • ROLLENDE EN MODULAIRE STEIGER MET REGELBARE HOOGTE • IMPALCATURA MOBILE E MODULARE CON REGOLAZIONE DI LIVELLO

CHARGE
D'UTILISATION
250
kg
MAXI



3,42 m

2,86 m

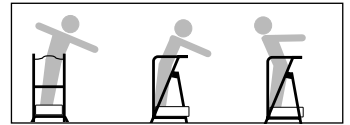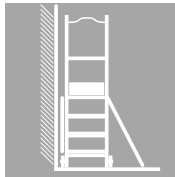

Sécurité latérale, avant et arrière

F → p. 2 **D** → p. 8 **E** → p. 14
GB → p. 5 **NL** → p. 11 **I** → p. 17

CONDITIONS DE GARANTIE: Nos échafaudages sont garantis contre tous défauts de fabrication. La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement de tout article reconnu défectueux. Sont exclus les produits ayant été modifiés sans notre accord ou accidentés à l'occasion des transports ou maintenances et les dégâts occasionnés par un usage abusif.

GARANTIE 3 ANS • GARANTIE 3 JAHRE • WARRANTY 3 YEARS • GARANZIA 3 ANNI • GARANTIE 3 JAAR • GARANTIA 3 AÑOS

D
Die Garantie, Bedingungen: Unsere Gerüste besitzen eine Garantie gegen alle Herstellungsfehler. Diese Garantie ist begrenzt auf Ersatz der fehlerhaften Teile. Ausgeschlossen sind Gerüste die umgeändert worden sind vom Benutzer oder die Schäden die durch eine falsche Benutzung zurückzuführen sind.

GB
Terms of warranty: Our scaffolding is guaranteed against all manufacturing defects. Warranty is limited to the repair or the replacement of any article found to be defective. Exclusions: all products modified without our consent, damage occurring in transit and during handling or caused by intensive use.

E
Condiciones de la garantía: Nuestros andamios están garantizados contra todos los defectos de fabricación. La garantía se limita a la reparación o reemplazo de todo artículo reconocido como defectuoso. Se excluyen los productos que hubieran sido modificados sin nuestro acuerdo o accidentados con motivo de los transportes o mantenimientos, así como los deterioros ocasionados por un uso incorrecto.

NL
Garantievoorwaarden: Onze steigers zijn gegarandeerd tegen alle fabricagefouten. De garantie gaat niet verder dan de reparatie of de vervanging van de erkende defecte onderdelen. Onder de garantie vallen niet de producten die zonder onze overeenstemming werden veranderd of de producten waarvan schade werd berokkend tijdens transporten of het laden en lossen, en tevens niet die producten die schade ondervonden van een verkeerd gebruik.

I
Le condizioni di garanzia: Le nostre impalcature sono garantite contro tutti i difetti di fabbricazione. La garanzia copre eventuali riparazioni e la sostituzione degli articoli difettati. Non sono coperti da garanzia tutti i prodotti che hanno subito modifiche senza il nostro accordo o che sono stati danneggiati durante il trasporto o che hanno subito dei danni provocati dal mancato rispetto dei consigli per la manutenzione e da un utilizzo improprio.

F MONTAGE

A Défaire les liens blancs qui bloquent SHERPASCOPIC PLIANT.

B Desserer les écrous des stabilisateurs I.

C Mettre en place les stabilisateurs en les couissant vers le sol II.

D Ouvrir la plate-forme en tirant le plan de montée III, IV.

E Ouvrir le garde-corps et basculer l'ensemble vers le haut V,VI.

F Mettre en place le garde-corps au sommet des montants en rentrant les nipples dans les montants du plan de montée VII, VIII.



I



II



III



IV



V



VI



VII



VIII

MONTAGE (suite)

G Serrer les vis à ailettes pour bloquer le montage IX et mettre en place la protection arrière X.

H Fermer le portillon puis déverrouiller les coulisses du garde-corps des 2 côtés simultanément et coulisser l'ensemble vers le bas pour se replacer dans les trous intermédiaires XI, XII.

I Mettre en place l'arceau arrière avec la roue XIII, XIV. Bien verrouiller toutes les vis. (2 clés plates de 10).

Bien verrouiller toutes les vis. Pour le démontage, procéder exactement à l'inverse.



IX



X



XI



XII



XIII



XIV

En position repliée, le Sherpascope pliant peut être utilisé comme chariot et transporter 1 caisse à outils, etc...




RÈGLE POUR VÉRIFIER LES LONGUEURS DE VIS

MISE EN PLACE ET RÉGLAGE EN HAUTEUR DU PRODUIT

A Déverrouiller les stabilisateurs puis déverrouiller le plan de montée en tirant le câble vers le bas. Coulisser la partie mobile vers le bas. Répéter l'opération sur le plan de béquille. **I, II.** En cas d'utilisation en escalier, vous pouvez régler spécifiquement le plan de montée et le plan de béquille.

B Régler les stabilisateurs par rapport au sol **III.**

C Si vous travaillez dans un passage étroit ou près d'une cloison, pour relever le stabilisateur, déverrouillez la vis, pivotez la pièce métallique pour échapper la plate-forme, remonter le stabilisateur et resserrer la vis **IV, V.**

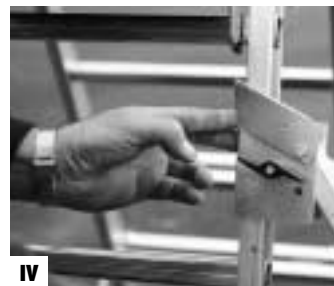

RANGEMENT FACILE